


Фасовщики с пневматической подачей

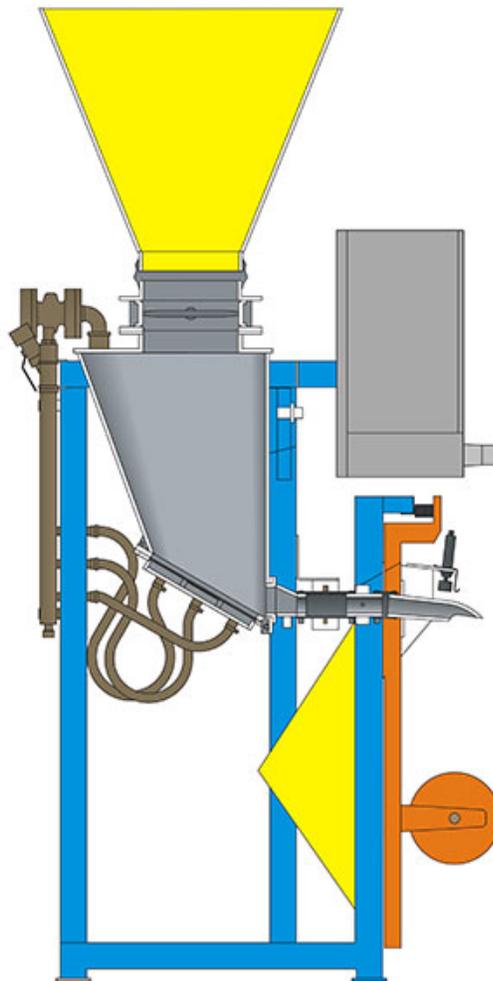

Принцип действия установки основан на принудительной подачи легких сыпучих материалов в клапанный мешок под давлением, создаваемым в донном выгрузителе с помощью сжатого воздуха. Дозирование продукта осуществляется при помощи тензодатчика, на котором расположен узел фасовки.

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Схематическое изображение установки

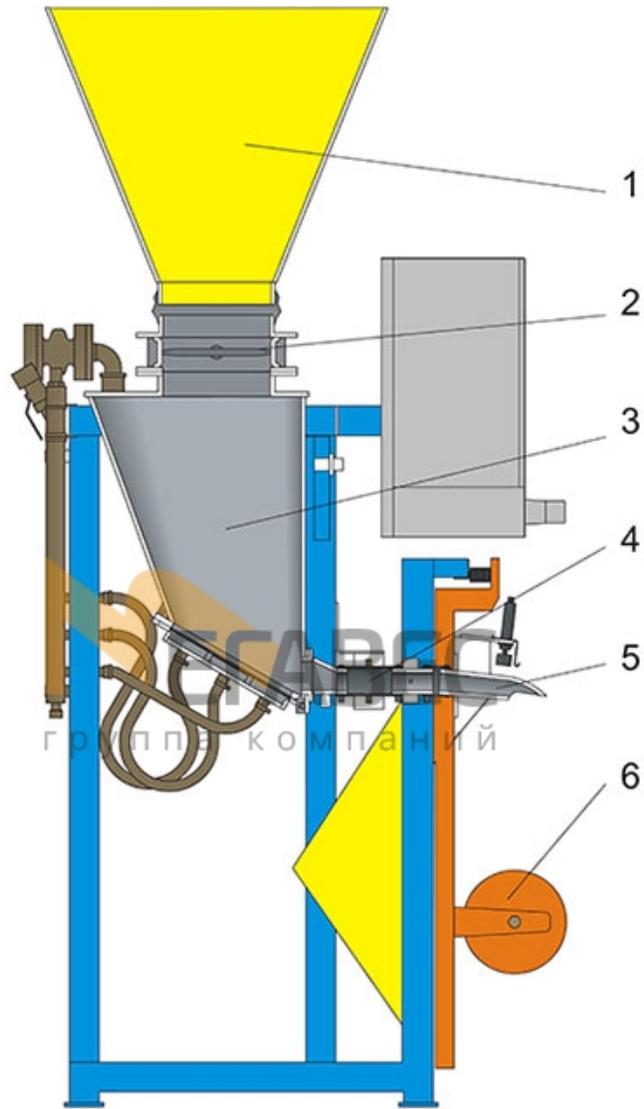

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1 Бункер | 4 Дозирующий клапан |
| 2 Дисковый затвор | 5 Наполнительный патрубок |
| 3 Пневмокамерный нагнетатель | 6 Роликоопора |

Технические характеристики установки

Материал сыпучий, порошкообразный, зернистый
Температура фасуемого материала до 80°C
Тип тары мешок клапанный (клееный, шитый)
Ширина мешка 30-50 см
Длина мешка 30-75 см
Ширина клапана 11 см (9; 13 см)
Величина дозы 10-50кг
Производительность 200 мешков/час
Сброс мешка с переворотом на 1800
Расход сжатого воздуха 0,6 м³/мин, при P=6бар
Цена поверочного деления 0,05кг
Электропитание весов 220В, 50Гц ± 10%
Интерфейс для подключения внешних устройств RS-232, 485

Тензометрический датчик веса подключается к весовому терминалу, который имеет счетную функцию отвесов и управляет системой дозирования с двумя режимами – «полная подача» и «досыпка». Весовой терминал состоит из корпуса с классом защиты IP-65, пленочной клавиатуры для набора веса загрузки, микропроцессорного блока и светодиодного индикатора для отображения веса загружаемого и расфасованного вещества.

Комплект поставки:

- 1 – весовая платформа в сборе – 1 шт.;
- 2 – несущая стойка фасовочной установки в сборе – 1 шт.;
- 3 – дозирующий пневматический клапан – 1 шт.;
- 4 – пневматический прижим мешка – 1 шт.;
- 5 – нижняя опора для установки мешка – 1 шт.;
- 6 – весовой терминал – 1 шт.;
- 7 – блок управления пневмоцилиндрами – 1 шт.;
- 8 – комплект соединительных шнуров и патрубков – 1 компл.

Устанавливаемое пневматическое оборудование фирм «CAMOZZI» или «FESTO»

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69