


Модульный бетонный завод МВ-60-2И

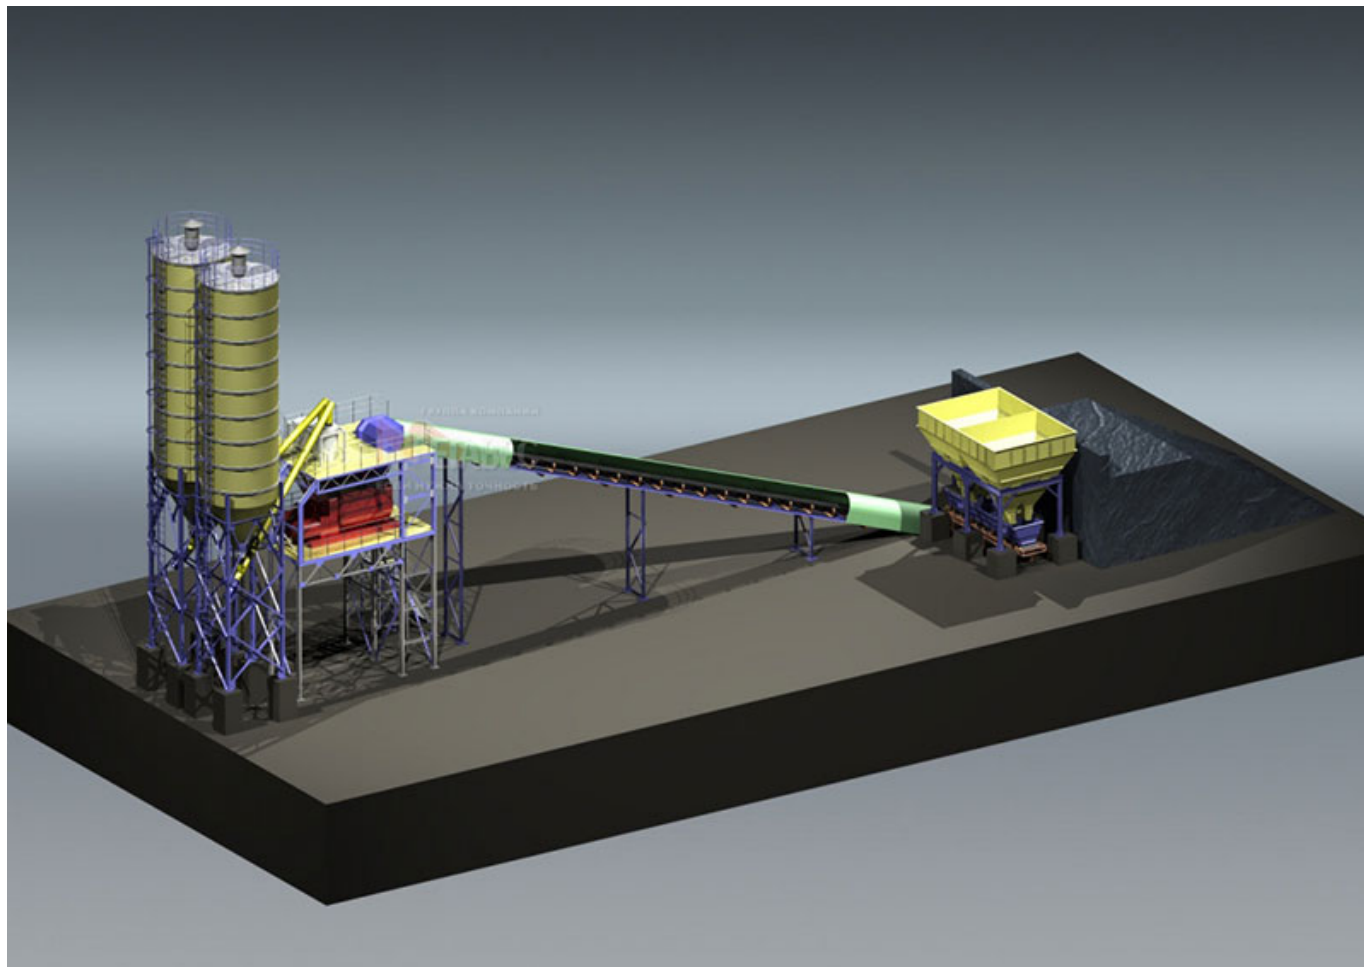

Модульный (быстромонтируемый) бетонный завод предназначен для производства бетона и строительных смесей. Бетонный завод состоит из весовых дозаторов (инертных, цемента, воды, добавок), магистрального транспортера или скипового подъемника, складов цемента, смесителя, электронной системы управления, аппаратной и навесного оборудования.

Процесс производства бетона полностью автоматизирован, управление производится одним оператором. Установленный модуль управления позволяет вести учет всех составляющих бетонной смеси, а так же объем её отгрузки, что предотвращает воровство бетона и неучтенную его отгрузку. Весовое оборудование занесено в Государственный реестр средств измерений.

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Пример комплекта поставки бетонного завода МВ-60 производительностью 65-75 м³/час:

1. Смеситель двухвальный или планетарный с объемом готового замеса 1500 л – 1 компл.

2. Склад цемента – 2 компл. — опция

Состав склада:

Емкость объемом, т – 80;

Шнек Ду 273 мм (L= 7 м) – 1 шт.;

Производительность шнека, т/ч – 80;

Мотор-редуктор соосно-цилиндрический, кВт – 9,5; (Италия)

Затвор дисковый Ду 250 мм – 1 шт.; (Италия)

Фильтр с виброочисткой – 1 шт.; (Италия)

Устройство для аэрации силоса – 1 компл. (Италия)

Датчик верхнего и нижнего уровня – 1 компл.; (Италия)

Лестница с ограждением – 1 компл.

3. Бункера инертных – 2 шт.

Объем одного бункера инертных, м³ — 30;

Решетка с ячейкой 120 x 120 мм – 2 шт.;

Вибратор электрический (P = 0,5 кВт) – 2 шт.;

Затвор секторный с пневмоприводом – 4 компл.;

Пневмооборудование — Samozzi (Италия)

Тензометрия — CAS (Корея)

4. Ленточный весовой транспортер завода для заполнителя – 1 шт.;

- комбинированная часть системы взвешивания;
- взвешивает и перемещает заполнитель;
- вся система взвешивания завода установлена на шесть весовых датчиков;
- предел взвешивания заполнителя 6000 кг, цена деления – 1 кг;
- ширина ленты 800 мм;
- мотор-редуктор с конической передачей, кВт; — 11,5 (Италия, SITI или FAM)
- оснастка тросовым ограничительным выключателем для аварийной остановки;
- оснащён плоским скребком для очистки ленты;

5. Транспортер для подачи инертных в смеситель – 1 шт.

Длина, м – 18;

Ширина ленты, мм – 1000 (шеvron, Венгрия)

Угол наклона, не более — 20°;

- привод с конической передачей (Италия, SITI или FAM);
- мощность мотора 18-22 кВт;
- оснащён тросовым ограничительным выключателем для аварийной остановки;
- оснащён фигурным скребком для очистки ленты;
- оснащён устройством контроля вращения транспортера;

6. Блок дозаторов – 1 компл.

Дозатор цемента ВДЭ-900(С) – 1 шт.;

Дозатор воды ВДЭ-600(Ж), нерж. – 1 шт.;

Дозатор химдобавок ВДЭ-60(Ж) (двухкомпонентный), нерж. — 1 шт.;

Пневмооборудование — Samozzi (Италия)

Тензометрия — CAS (Корея)

7. Компрессорная установка Абас – 1 компл.; (Италия)

Производительность, л/мин – 1200;

Рабочее давление, кг/см² — 8;

Мощность электродвигателя, кВт – 7,5;

Набор фильтров и осушителей воздуха – 1 компл.;

8. Блок подготовки воды – 1 компл.;

Насос для подачи воды (60 м³/час) – 1 шт.; (Италия)

Емкость расходная для воды (10 м³) – 1 шт.;

Насос подачи химдобавки (нерж.) – 2 шт.; (Италия)

Набор труб, фитингов, соединений – 1 компл.

9. Эстакада для бетоносмесителя – 1 шт.;

10. Кабина оператора (2,4 x 3 м, утепл., кондиционер)– 1 шт.;

11. Пульт управления весодозирующим комплексом – 1 шт.;

12. Комплект программного обеспечения;

13. Комплект электрооборудования (кабель, силовой шкаф и др.);

14. Комплект чертежей фундаментов и компоновки.

Режим работы РБУ: полностью автоматический по принципу «одна кнопка».

Двухвальный или планетарный бетоносмеситель установлен на эстакаде, на высоте разгрузки готовой смеси 4 метра. Бетоносмеситель оборудован специальным ленточным конвейером для загрузки инертных материалов в бетоносмеситель.

За один цикл происходит изготовление 1,5 куб. метров готового бетона или раствора, цикл длится около 50 секунд. Производительность установки 65...75 куб. метров готового бетона или раствора за час работы.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69