


Модульный бетонный завод МВ-90

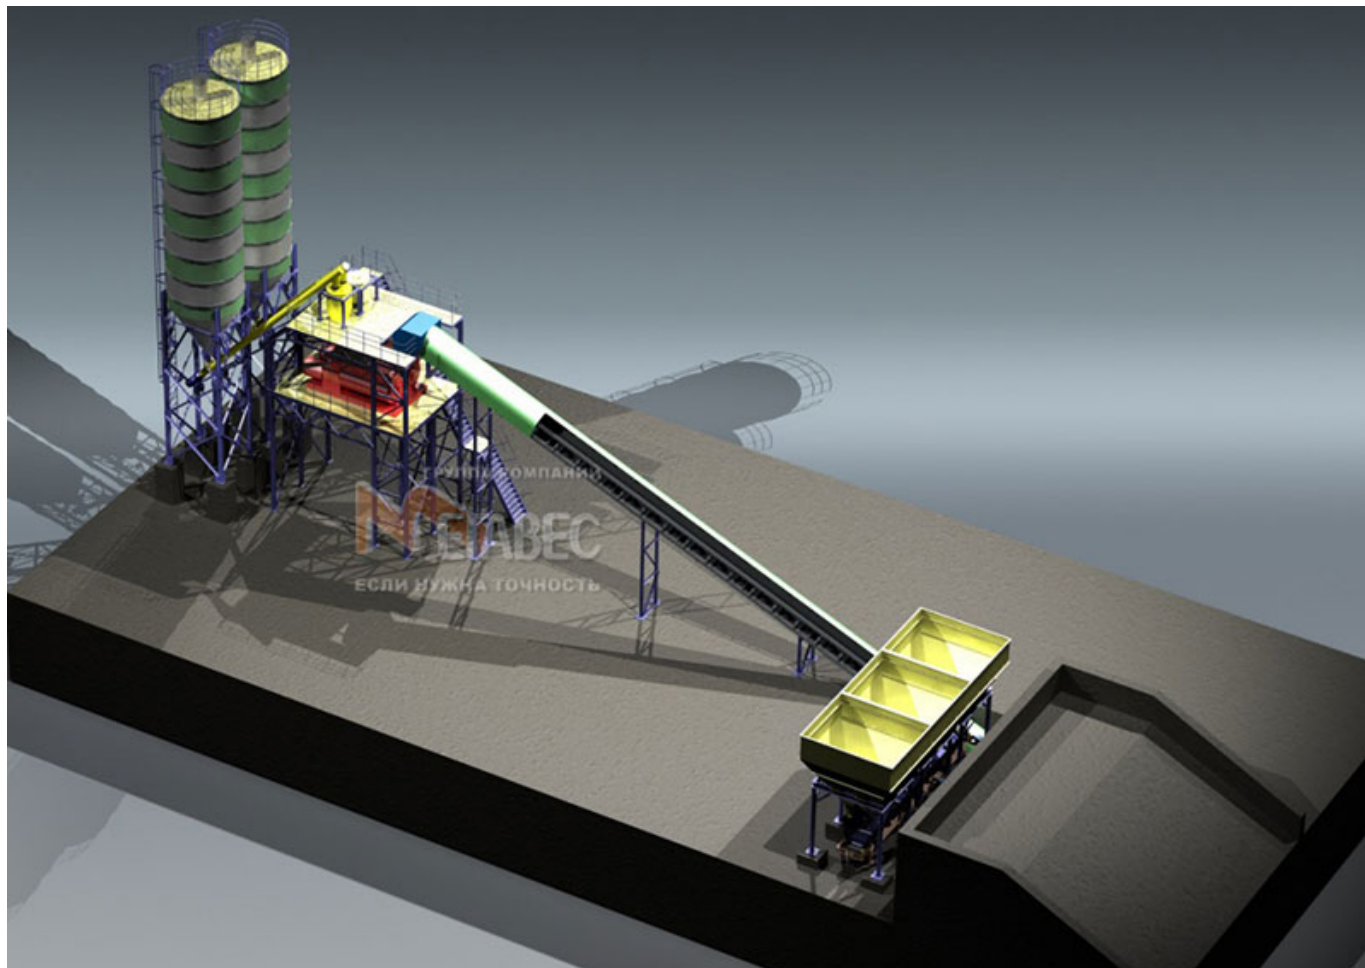

Модульный (быстромонтируемый) бетонный завод предназначен для производства бетона и строительных смесей. Бетонный завод состоит из весовых дозаторов (инертных, цемента, воды, добавок), магистрального транспортера или скипового подъемника, складов цемента, смесителя, электронной системы управления, аппаратной и навесного оборудования.

Процесс производства бетона полностью автоматизирован, управление производится одним оператором. Установленный модуль управления позволяет вести учет всех составляющих бетонной смеси, а так же объем её отгрузки, что предотвращает воровство бетона и неучтенную его отгрузку. Весовое оборудование занесено в Государственный реестр средств измерений.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Пример комплекта поставки бетонного завода MB-90 производительностью 90 м³/час:

1. Смеситель двухвальный или планетарный с объемом готового замеса 2000 л – 1 компл.

2. Склад цемента – 2 компл. — опция

Состав склада:

Емкость объемом, т – 75;

Шнек Ду 273 мм (L= 7 м) – 1 шт.;

Производительность шнека, т/ч – 80;

Мотор-редуктор соосно-цилиндрический, кВт – 9,5; (Италия)

Затвор дисковый Ду 250 мм – 1 шт.; (Италия)

Фильтр с виброочисткой – 1 шт.; (Италия)

Устройство для аэрации силоса – 1 компл. (Италия)

Датчик верхнего и нижнего уровня – 1 компл.; (Италия)

Лестница с ограждением – 1 компл.

3. Бункера инертных – 3 шт.

Объем одного бункера инертных, м³ — 30;

Решетка с ячейкой 120 x 120 мм – 2 шт.;

Вибратор электрический (P = 0,5 кВт) – 2 шт.;

Затвор секторный с пневмоприводом – 6 компл.;

Пневмооборудование — Samozzi (Италия)

Тензометрия — CAS (Корея)

4. Ленточный весовой транспортер завода для заполнителя – 1 шт.;

- комбинированная часть системы взвешивания;
- взвешивает и перемещает заполнитель;
- вся система взвешивания завода установлена на шесть весовых датчиков;
- предел взвешивания заполнителя 12000 кг, цена деления – 1 кг;
- ширина ленты 1000 мм;
- мотор-редуктор с конической передачей, кВт; — 15,0 (Италия, SITI или FAM)
- оснастка тросовым ограничительным выключателем для аварийной остановки;
- оснащён плоским скребком для очистки ленты;

5. Транспортер для подачи инертных в смеситель – 1 шт.

Длина, м – до 26; (в зависимости от компоновки и типа ленты)

Ширина ленты, мм – 1200 (в зависимости от компоновки);

Угол наклона, не более — 20°;

- привод с конической передачей (SITI или FAM, Италия);
- мощность мотора 32-35 кВт;
- оснащён тросовым ограничительным выключателем для аварийной остановки;
- оснащён плоским скребком для очистки ленты;
- оснащён устройством контроля вращения транспортера;

6. Блок дозаторов – 1 компл.

Дозатор цемента ВДЭ-1200(С) – 1 шт.;

Дозатор воды ВДЭ-800(Ж), нерж. – 1 шт.;

Дозатор химдобавок ВДЭ-60(Ж) (двухкомпонентный), нерж. — 1 шт.;

Пневмооборудование — Samozzi (Италия)

Тензометрия — CAS (Корея)

7. Компрессорная установка Абас – 1 компл.; (Италия)

Производительность, л/мин – 1200;

Рабочее давление, кг/см² — 8;

Мощность электродвигателя, кВт – 7,5;

Набор фильтров и осушителей воздуха – 1 компл.;

8. Блок подготовки воды – 1 компл.;

Насос для подачи воды (60 м³/час) – 1 шт.; (Италия)

Емкость расходная для воды (10 м³) – 1 шт.;

Насос подачи химдобавки (нерж.) – 2 шт.; (Италия)

Набор труб, фитингов, соединений – 1 компл.

9. Эстакада для бетоносмесителя – 1 шт.;

10. Кабина оператора (2,4 х 3 м, утепл., кондиционер)– 1 шт.;

11. Пульт управления весодозирующим комплексом – 1 шт.;

12. Комплект программного обеспечения;

13. Комплект электрооборудования (кабель, силовой шкаф и др.);

14. Комплект чертежей фундаментов и компоновки.

Режим работы РБУ: полностью автоматический по принципу «одна кнопка».

Двухвальный или планетарный бетоносмеситель установлен на эстакаде, на высоте разгрузки готовой смеси 4 метра. Бетоносмеситель оборудован специальным ленточным конвейером для загрузки инертных материалов в бетоносмеситель.

За один цикл происходит изготовление 2 куб. метров готового бетона или раствора, цикл длится около 50 секунд. Производительность установки 90...100 куб. метров готового бетона или раствора за час работы.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69